

Haier

Afstandsbediening Handleiding

YR-HBS01


INHOUD

Onderdelen en functies	1
Functionele beschrijving	3

- Lees deze handleiding voordat u de airconditioner gebruikt.
- Bewaar deze handleiding zorgvuldig en veilig.

Onderdelen en functies


Externe weergave van de afstandsbediening

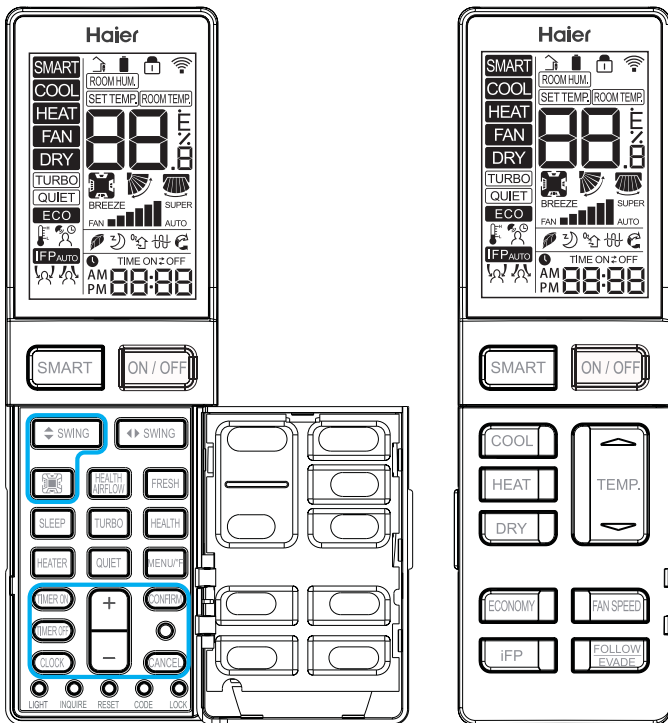

Onderdelen en functies

Batterij laden

1. Verwijder het batterijklepje
2. Laad de batterijen zoals afgebeeld.
2 R-03 batterijen, resettoets
(cilinder); Zorg ervoor dat het laden
in lijn is met de “+” / “-”;
3. Laad de batterij en doe het klepje
dicht.

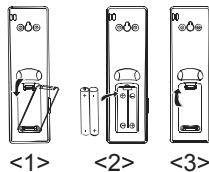

Functionele beschrijving

1. Opstarten en alles weergeven:

het LCD scherm toont alle symbolen in deze functie.
3seconden later toont het gewoon de tijd en de begintijd die 12:00 uur is. De initiële tijd is instelbaar en wordt 10 seconden later automatisch bevestigd

2. Aan / uit knop:

druk op de knop om aan te zetten De aanvankelijke standaardmodus is SMART, anders is dit de modus vóór het uitschakelen. Druk op de UIT-knop na het aanzetten.

3. SMART-knop:

- (1) SMART-knop is altijd geldig tijdens in- en uitschakelen;
- (2) Druk op de SMART-knop om de stroom UIT te zetten in de SMART-modus;
- (3) Druk in de UIT- en andere modi op de SMART-knop om de standaardinstelling van de SMART-modus in te voeren. LCD-instellingstemperatuur wordt niet getoond;
- (4) Druk in de SMART-modus op TEMP. +/- knop om de ingestelde temperatuur weer te geven.

4. KOELL-knop, WARM-knop en DROGE knop

- (1) Wanneer de afstandsbediening AAN staat, drukt u op de COOL-knop, de HEAT-knop en de DRY-knop om de COOL-modus, de HEAT-modus en de DRY-modus uit te voeren.
- (2) Voor het voor de eerste keer opstarten worden de temperatuur en de ventilatorsnelheid als volgend getoond bij het openen van elke modus, anders worden de laatst ingestelde parameters getoond;

Functionele beschrijving


mode	SLIM	WARM-TE	KOEL	DROOG	VENTILATOR
Eerste TEMP.	24°C	24°C	24°C	24°C	De ingestelde temperatuur wordt niet getoond.
mode	SLIM	WARM-TE	KOEL	DROOG	VENTILATOR
Aanvanke-lijke ventila-torsnelheid	AUTO	LAAG	HOOG	AUTO	LAAG

5. Ventilator modus

- (1) Druk tijdens het uitschakelen op de knop "HEALTH" of "FRESH" om de FAN modus met lage ventilatorsnelheid te openen. Ondertussen wordt het pictogram HEALTH of FRESH pictogram het scherm weergegeven.
- (2) Temperatuur wordt niet weergegeven in de FAN-modus.
- (3) Automatische ventilatorsnelheid is niet beschikbaar bij het schakelen van ventilatorsnelheid in de FAN-modus.

6. VENTILATOR SNELHEID

- (1) In andere modi behalve de ventilatormodus, zijn de ventilatorsnelheid LAAG, MED, HI en AUTO instelbaar, de schakelsequentie is als LAAG-MED-HI-AUTO-LAAG.



Functionele beschrijving

- (2) Nadat TURBO of QUIET is ingesteld. Druk op de TURBO knop om de ventilatorsnelheid op **TURBO** het scherm te tonen en druk vervolgens op de “FAN SPEED” knop om af te sluiten; druk op de STIL knop om de ventilatorsnelheid op het scherm **QUIET** te tonen en druk vervolgens op de **BREEZE** knop om af te sluiten. Om TURBO en STIL te annuleren, drukt u respectievelijk op de TURBO **TURBO** en **QUIET** STIL knoppen en de pictogrammen verdwijnen en de ventilatorsnelheid keert terug naar de laatste.
- (3) Deze knop is ongeldig tijdens het uitschakelen.

7. Temp. +/- knop:

- (1) Deze knop is ongeldig in de FAN-modus;
- (2) Bereik voor temperatuuraanpassing in SLIM, VERWARMING, KOEL en DROOG modus: 16 ~ 30 ° C.
- (3) Houd “TEMP. ingedrukt. +/-” knop, de temperatuur verandert eenmaal; druk lang op de knop en de temperatuur verandert snel.

8. Vierzijdige inbedding (beschikbaar voor sommige modellen):

- (1) Beginpositie van alle modi voor eerste keer inschakelen:

	SLIM	WARMTE	KOEL	DROOG	VENTILATOR
Vierzijdige inbedding	Toon alles	Toon alles	Toon alles	Toon alles	Toon alles
SWING-hoek	Positie 3	Positie 5	Positie 3	Positie 3	Positie 3

Functionele beschrijving

- (2) Druk na het inschakelen voor de eerste keer op de knop "Vierzijdige inbedding" en de recyclingsaanpak is als volgt: vierzijdige gelijktijdige bediening van vierzijdige inbedding → Vierzijdige inbedding 1 → vierzijdige inbedding 2 → Vierzijdige inbedding 3 → Vierzijdige inbedding 4 → Vierzijdige gelijktijdige bediening van vierzijdige inbedding.
- (3) Wanneer u op de knop " Vierzijdige inbedding " drukt om de luchtdeflector te selecteren, knippert de geselecteerde luchtdeflector. Druk op de knop " Omhoog en omlaag hoek " om de hoek van de luchtdeflector op dit moment aan te passen.

9. SWING-hoek op en neer:

1: Positie 1; 2: Positie 2; 3: Positie 3;

4: Positie 4; 5: Positie 5; 6: Positie 6 (gereserveerd)

Recycle aanpak: Positie 1 → Positie 2 → Positie 3 → Positie 4 → Positie 5 → AUTOMATISCH → Positie 1

Automatisch zwenken: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 wordt cirkelvormig weergegeven.



10. Rechts-en-links SWING-hoek (beschikbaar voor sommige modellen):


Recycle aanpak: 34 getoond (Positie 1) → 25 getoond (Positie 2) → 16 getoond (Positie 3) → 1 getoond (Positie 4) → 2 getoond (Positie 5) → 5 getoond (Positie 6) → 6 getoond (Positie 7) → Automatisch zwenken.

Auto swing benadering: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 5 → 4 → 3 → 2 → 1 worden cirkelvormig weergegeven.



Functionele beschrijving

11. GEZONDHEIDSLUCHTSTROOM (beschikbaar voor sommige modellen):



Druk op de knop " HEALTH AIRFLOW " om het pictogram  op het LCD-scherm weer te geven. Elke luchtdeflector van schommelingen aan vier zijden wisselt cirkelvormig af om aan te geven dat de schommel roteert naar afvoerlucht. Ondertussen toont de op en neer gaande SWING-hoek AUTO SWING. Druk er nogmaals op om HEALTH STROOM te annuleren.



12. SLAAP:

- (1) Geldig tijdens inschakelen.
- (2) De SLEEP-tijd is vastgesteld op 8 uur en kan niet worden aangepast.
- (3) Het is ongeldig in de FAN-modus. Wanneer u TIMER ON of TIMER ON instelt op TIMER OFF na het instellen van de SLEEP-functie, wordt de SLEEP-functie geannuleerd zodra de timerinstelling is gelukt; na het instellen van TIMER AAN of TIMER AAN op TIMER UIT, kan de SLEEP-functie niet worden ingesteld. De SLEEP-functie kan worden ingesteld van TIMER OFF tot TIMER ON, TIMER OFF en SLEEP-functie hebben voorrang bij het annuleren van de andere kant.


13. GEZONDHEID:

- (1) Druk tijdens het inschakelen of uitschakelen op de knop "HEALTH"  om het pictogram op het LCD-scherm weer te geven en druk nogmaals op de knop "HEALTH" om te annuleren.
- (2) Druk tijdens het uitschakelen op de knop "HEALTH" om de ventilatormodus te openen, de windstilstand en de GEZOND functie te starten, het pictogram weergeven .







Functionele beschrijving

- (3) Schakel tussen modi en houd de HEALTH-functie.
- (4) Als de HEALTH-functie is ingesteld, schakel dan UIT en vervolgens weer in om in de HEALTH-modus te blijven.

14. ECO:

- (1) Druk op de ECO knop en het weergavescherm toont  .
- (2) ECO is geldig onder alle modi, het wordt opgeslagen onder de schakelaar van alle modi.
- (3) ECO-functie inschakelen of uitschakelen wordt opgeslagen.

15. Turbo / Kalm:


- (1) Druk op de knop "Turbo", weergavepictogram op  extern LCD SCHERM, weergavepictogram  van ventilatorsnelheid; Druk op de  knop "Quiet", het pictogram op het externe LCD scherm, het pictogram van  de ventilatorsnelheid.
- (2) Turbo- en STIL-functies kunnen niet tegelijkertijd bestaan, de laatste zal de eerste vervangen.
- (3) Als de Turbo-functie is ingesteld, drukt u op de knop " SLEEP " om de turbo af te sluiten, wat betekent dat de SLEEP-functie wordt ingesteld terwijl de turbofunctie wordt geannuleerd. Tegelijkertijd verdwijnt het pictogram  en wordt het pictogram weergegeven;  als de STILLE functie op dit moment is ingesteld, druk dan op de knop "SLAAP" terwijl de STILLE functie nog steeds wordt behouden.
- (4) Deze functie is geldig in de modus COOL of HEAT.
- (5) Turbo / STIL functies worden niet opgeslagen tussen het schakelen van alle modi / de status van aan of OFF.

Functionele beschrijving

16. IFP:

- (1) Druk op de knop " IFP " **IFP_{AUTO}**, display, de IFP-functie is ingesteld en druk nogmaals op de knop " IFP " om te annuleren.
- (2) Druk op de knop " Follow/Evade " , een weergave met het  volgende; druk er nogmaals op, weergave die het  ontwijken uitdrukt. Druk de derde keer om te annuleren.
- (3) Als volg -en/ ontwijkfuncties zijn ingesteld, verandert de luchtuitvoerhoek met de positie van de aanwezige mensen, dus na het instellen van deze functies, vierzijdige inbeddingsspictogrammen aan alle kanten, op-en-neer SWING en links-en-rechts SWING pictogrammen verdwijnen.
- (4) Als de airconditioner de status HEALTH luchtstroom heeft, zijn volg -en / ontwijkingsfuncties ingesteld, wordt de functie HEALTH luchtstroom geannuleerd, vierzijdige inbedding, op-en-neer SWING en links-en-rechts SWING pictogrammen zullen verdwijnen.

17. VERS:

- (1) De functie VERS is geldig onder de status AAN of UIT. Wanneer de airconditioner UIT is, drukt u op de knop "FRESH", geeft het pictogram  op het LCD scherm weer om de ventilatormodus en lage snelheid te openen. Druk nogmaals op de knop FRIS, deze functie is geannuleerd.
- (2) Nadat de functie "FRESH" is ingesteld, blijven de functies AAN of UIT behouden.
- (3) Nadat de functie "FRESH" is ingesteld, blijft de functie-modusfunctie behouden.

18. 10° C verwarmingsfunctie en °C / °F-functie

Druk op de knop "MENU / °F" om de 10 ° C-verwarmingsfunctie en ° C / ° F functie in te stellen. 10° C Verwarmingsfunctie is alleen geldig in de modus VERWARMEN en wordt niet opgeslagen onder de status AAN of UIT.

Functionele beschrijving

19. VERWARMING:

- (1) Wanneer de VERWARMEN-modus is ¹⁰¹00 gekozen en wordt weergegeven op het LCD-scherm, kunt u de HEATER-functie annuleren door op de knop;VERWARMING te drukken.
- (2) De automatische modus start de VERWARMINGSfunctie niet automatisch, maar kan de VERWARMINGSfunctie instellen of annuleren.

20. timer:

(1) TIMER AAN

- Druk op de knop "TIMER ON " , het teken "ON" zal knipperen, druk op de knop "+/-" om aan te passen en druk op de knop "OK" om het te bevestigen, als de knop "CONFIRM" niet binnen 10 s wordt ingedrukt, wordt de functie TIJDKLOK AAN geannuleerd.
- Als de tijd van TIMER AAN momenteel gelijk is aan die van de klok, knippert het teken "ON" altijd en kan niet worden geverifieerd, moet de tijd opnieuw worden ingesteld.
- Als de tijd van TIJDKLOK AAN verlopen is, verdwijnen de ingestelde tijd en het teken "AAN".

(2) TIMER UIT

- Druk op de knop "TIMER OFF", het teken "OFF" zal knipperen, druk op de knop "+/-" om aan te passen en druk vervolgens op "CONFIRM" om te bevestigen, als BEVESTIGEN niet binnen 10 seconden wordt ingedrukt, wordt de TIJDKLOK UIT functie geannuleerd.
- Als de tijd van de TIJDKLOK AAN momenteel gelijk is aan die van de klok, knippert altijd het teken " OFF " en kan het niet worden geverifieerd, moet de tijd opnieuw worden ingesteld.
- Wanneer de tijd van TIMER OFF is afgelopen, verdwijnen de ingestelde tijd en het teken "OFF".

Functionele beschrijving

(3) TIJDKLOK AAN / UIT

- Nadat TIMER AAN / UIT is ingesteld, beoordeelt de afstandsbediening automatisch de volgorde van AAN / UIT, de pijl geeft aan dat degene die als eerste is uitgevoerd, naar degene wijst die als tweede is uitgevoerd.
- Nadat de tijd van de eerste klok is afgelopen, verdwijnen de overeenkomstige tekens van tijd klok "ON/OFF"
- Als de tijd van TIJDKLOK AAN gelijk is aan die van TIJDKLOK UIT en niet kan worden geverifieerd, knippert Aaltijd het overeenkomstige teken van de laatste van de ingestelde tijd het is noodzakelijk om de tijd opnieuw in te stellen en opnieuw te bevestigen.
- Als de tijd van TIMER AAN / UIT momenteel hetzelfde is als die van de klok en niet kan worden geverifieerd, moet u de tijd opnieuw instellen en opnieuw bevestigen.

(4) Na het instellen van de timer, geeft u eerst de instelling van de timer weer en vervolgens de hele tijd, wanneer de timer actief is, wordt het teken "ON/OFF" altijd weergegeven.

21. Knop +/-:

- Druk op de knop "+/-" de tijd zal veranderen per 1 minuut als eenheid, het ingedrukt houden van de knop zal snel veranderen.

22. Klok:

- Druk op de knop "Clock", "AM", "PM", die momenteel weergegeven worden, zal de status van de klok knipperen, pas de klok aan en druk op "confirm" om te bevestigen.
- Het is geldig onder de status AAN / UIT.

Functionele beschrijving

23. LICHT:

Geen weergave op LCD van afstandsbediening, die wordt verwerkt door binnenunit.

24. RESET:

Voer één reset uit bij inschakelen wanneer de RESET-knop wordt ingedrukt.

25. SLOT:

Druk op de knop Vergrendelen, geef het Vergrendelingssymbool weer op het LCD-scherm, knoppen op de afstandsbediening kunnen niet worden gebruikt, druk nogmaals op de knop Vergrendelen om te ontgrendelen.

26. CODE:

Functie gereserveerd.

27. INFORMEER

Functie gereserveerd.

Qingdao Haier Airconditioner Electric Co., Ltd.

Haier Industrial Park, Qianwangang Road, Eco-Tech
Development Zone, Qingdao 266555, Shandong, PRC